


XR2 433 C XR2 868 C

5. ФУНКЦИЯ ЛОГИКИ

Вы можете управлять каналами приемного устройства с разных панелей радиоуправления. (Например: радиоуправление 1 управляет каналом 1, радиоуправление 2 управляет каналом 2).

ИМПУЛЬС ОТ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ

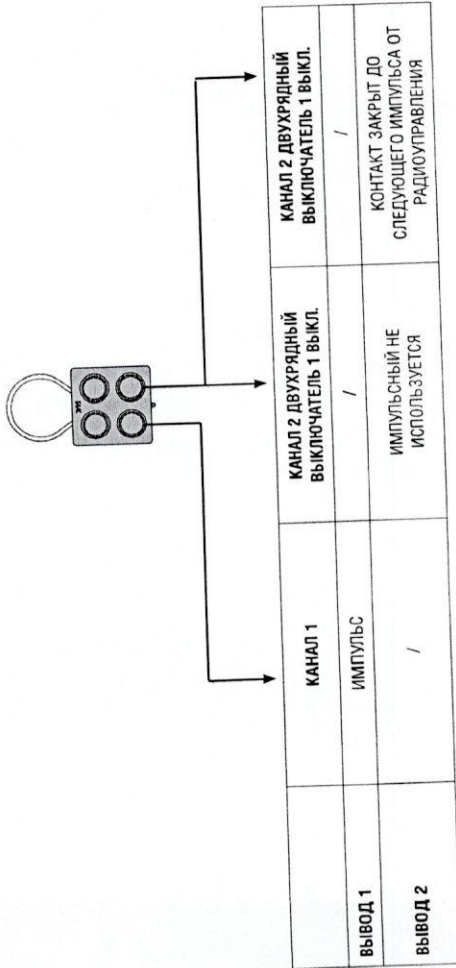

Модель : XR2 868C
Частота передачи: 868.35МГц ±200КГц
Электропитание: 12 ÷ 24 пост./перем.тока
Данное изделие соответствует Директиве 99/05/ЕЕС.
Применение: устройство открытия ворот.
СВОБОДНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ЕС.




FAAC S.p.A.
Via Benini, 1
40069 Zola Predosa (BO) - ITALIA
Tel. 0039.051.61724 - Fax. 0039.051.758518
www.faac.it
www.faacgroup.com

FAAC

732588 - Rev. A

FAAC

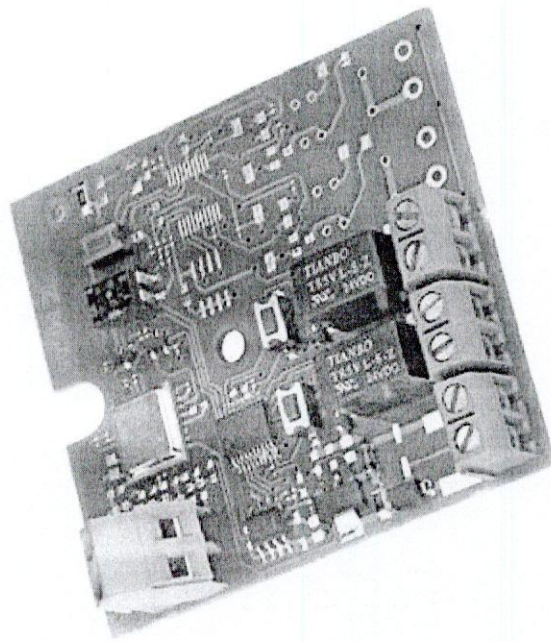


XR2 433 C - XR2 868 C

1. ОПИСАНИЕ

Панель управления XR2 C является двухканальным наружным приёмным устройством со встроенной системой декодирования (DS, SLH, LC), называемой системой OMNIDEC. При активации канала радиоуправлением (DS, SLH, LC), соответствующий Н.О. релейный контакт замыкается в соответствии с методами, описанными в главе 5.

Устанавливаемыми конфигурациями являются:

СН1 = импульсный Н.О. релейный вывод (устанавливается посредством DSI)
СН2 = импульсный/фиксированный Н.О. релейный вывод (устанавливается посредством DSI)

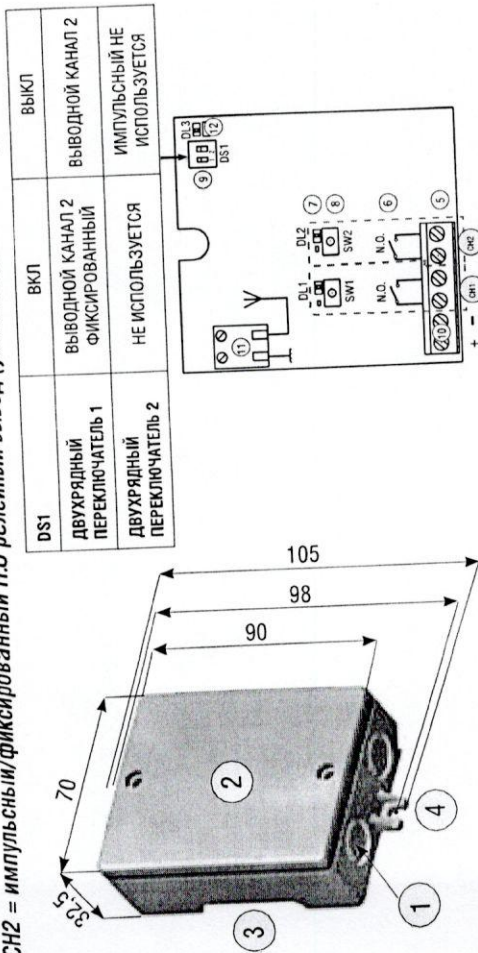

1. Прорез для прохода кабеля
2. Крышка
3. Устройство для фиксации по стандарту DIN
4. Приспособление для винта
5. Клеммы для вывода команд (Н.О.)
6. Нормально открытый (Н.О.) релейный контакт
7. Сигнальные индикаторы (ВКЛ = ВЫВОД АКТИВЕН), DL1=ИНДИКАТОР СН 1, DL2=ИНДИКАТОР СН2
8. Кнопки программирования радиосигнала SW1=КНОПКА СН1, SW2=КНОПКА СН2
9. DSI: Установочный двухрядный переключатель
10. Клемма электропитания
11. Клемма для антенны
12. DL3: Световой индикатор (ВКЛ = НАПРЯЖЕНИЕ ПОДАЕТСЯ)

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

	XR2 433 C	XR2 868 C
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ (В)	12/24 пост.-перем. тока	12/24 пост.-перем. тока
ЧАСТОТА ПРИЕМА (МГц)	433.92 ±0.1	868.35±0.2
ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК (А)	100 мА	100 мА
ДЕКОДИРОВАНИЕ (СИСТЕМА OMNIDEC)	DS-LC-SLH	DS-SLH
СОХРАНЯЕМЫЕ КОДЫ	250	250
ЧИСЛО КАНАЛОВ	2	2
ЧИСЛО РЕЛЕЙНЫХ ВЫВОДОВ (Н.О.)	1 импульсный (СН1) 1 импульсный/фиксированный (устанавливаемый) (СН2)	1 импульсный (СН1) 1 импульсный/фиксированный (устанавливаемый) (СН2)
МОЩНОСТЬ РЕЛЕЙНЫХ КОНТАКТОВ	0.5 А / 120 ВА	0.5 А / 120 ВА
КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP 44	IP 44
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)	-20 / +55	-20 / +55

3. ВВОД В ПАМЯТЬ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ

- Только один тип кодирования радиосигнала может использоваться на панели XR2 C (DS, SLH, LC).
- Максимально можно ввести в память 250 кодов, деленных между каналами 1 и 2.

3.1 ВВОД В ПАМЯТЬ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ DS

- 1) На радиоуправлении DS, установить нужную комбинацию ВКЛ-ВЫКЛ для 12 двухрядных переключателей.
- 2) Нажать кнопку приемного устройства на 1 секунду (Рис.1) для канала, который нужно связать с радиоуправлением.

- 3) Соответствующий световой индикатор на приемном устройстве (Рис. 1) начинает медленно мигать в течение 5 сек.
- 4) В течение этих 5 секунд, нажать соответствующую кнопку на радиоуправлении.

- 5) Соответствующий световой индикатор (Рис.1) загорается на 1 секунду и гаснет, указывая на выполненный ввод в память.

Панель направит команду на вывод, связанный с каналом.

- 6) Для добавления других радиоуправлений, установить ту же комбинацию ВКЛ-ВЫКЛ, использованную в пункте 1.

3.2 ВВОД В ПАМЯТЬ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ SLH

- 1) На основном радиоуправлении SLH одновременно нажать и удерживать кнопки Р1 и Р2.
- 2) Световой индикатор радиоуправления начнет мигать (в течение примерно 10 сек.).

- 3) Отпустить обе кнопки.
- 4) Нажать на 1 сек. кнопку на приемном устройстве (Рис.1), относящуюся к каналу, который требуется связать с радиоуправлением.

- 5) Соответствующий световой индикатор на приемном устройстве (Рис. 1) начинает медленно мигать в течение 5 сек.
- 6) В течение этих 5 сек., пока индикатор радиоуправления мигает, нажать и удерживать нужную кнопку на радиоуправлении (световой индикатор радиоуправления загорается постоянным светом).

- 7) Индикатор на панели (Рис.1) загорается постоянным светом на 1 секунду и гаснет, указывая на выполненный ввод в память.
- 8) Отпустить кнопку радиоуправления.
- 9) Быстро последовательно нажать два раза кнопку введенного в память радиоуправления.

Панель направит команду на вывод, связанный с каналом.

- 10) Для добавления других радиоуправлений, передать код введенной в память кнопки радиоуправления на соответствующую кнопку добавляемых радиоуправлений, соблюдая следующую процедуру:

- а) На введенном в память радиоуправлении одновременно нажать и удерживать кнопки Р1 и Р2.
- б) Световой индикатор радиоуправления начинает мигать.
- в) Отпустить обе кнопки.
- г) Нажать введенную в память кнопку и удерживать её нажатой (световой индикатор радиоуправления загорается постоянным светом).
- е) Поднести радиоуправления друг к другу, нажать и удерживать

кнопку добавляемого радиоуправления и отпустить последнюю только после двойного мигания светового индикатора радиоуправления, что указывает на выполнение процесса обучения.

ж) Быстро дважды нажать кнопку на новом введенном в память радиоуправлении.

Панель направит команду на вывод, связанный с каналом.

3.3 ВВОД В ПАМЯТЬ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ RC

Радиокодирование RC предусмотрено только для определенных рынков и только для приемного устройства XR2 433C.

- 1) Нажать на 1 секунду кнопку на приемном устройстве (Рис.1), относящуюся к каналу, добавляемому к радиоуправлению.

- 2) Соответствующий световой индикатор на приемном устройстве (Рис. 1) начинает медленно мигать в течение 5 секунд.
- 3) В течение этих 5 секунд, нажать соответствующую кнопку на дистанционном управлении LC.

- 4) Световой индикатор на приемном устройстве (Рис.1) загорается постоянным светом на 1 секунду, указывая на выполненный ввод в память и, затем, возобновляет мигание на следующие 5 секунд, в течение которых другое радиоуправление может быть введено в память.

- 5) После истечения 5 секунд, световой индикатор гаснет, указывая на окончание процедуры.
- 6) Для ввода в память других радиоуправлений, повторить предыдущую процедуру.

При необходимости работать в удаленном режиме (не открывая контейнер приемного устройства), следует выключить следующую процедуру:

- а) Взять уже введенное в память радиоуправление.
- б) Нажать одновременно и удерживать кнопки Р1 и Р2 пока не загорится мигающим светом световой индикатор (Рис.1) на панели приемного устройства.
- в) Световой индикатор будет медленно мигать 5 сек.
- г) В течение этих 5 секунд, нажать кнопку введенного в память радиоуправления для включения процесса обучения на выбранном канале.
- д) Световой индикатор на панели, относящейся к каналу в процессе обучения, мигает в течение 5 секунд, во время которых код другого радиоуправления должен быть передан.
- е) Световой индикатор (Рис.1) загорается постоянным светом на 2 секунды, указывая на выполненный ввод в память и, затем, возобновляет мигание на следующие 5 секунд, в течение которых процедура пункта "в" может быть повторена, а также и последующие пункты, для других дистанционных управлений и, затем, индикатор гаснет.

4. УДАЛЕНИЕ ИЗ ПАМЯТИ ВСЕХ РАДИОУПРАВЛЕНИЙ

- 1) Для удаления ВСЕХ кодов радиоуправления, связанных с каналами 1 и 2, удерживать нажатой кнопку SW1 или SW2 (Рис.1) в течение 10 секунд.
- 2) Световой индикатор (Рис.1), относящийся к нажатой кнопке мигает в течение первых 5 секунд и, затем, мигает быстрее в течение последующих 5 секунд.
- 3) Световой индикатор загорается постоянным светом на 2 секунды и, затем, гаснет.
- 4) Отпустить нажатую кнопку, когда оба соответствующих индикатора загораются постоянным светом.

Данная операция НЕ обратима.